


## LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MIESTNOSTI	OZNAČENIE PODLAHY	PLOCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA SOKEL/OBKĽAD	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN A STROPOV
1.01	CHODBA A SCHODISKO	P1	26,54	KERAMICKÁ DLAŽBA KER. SOKEL 100 mm	PŮVODNÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA
1.02	KANCELÁRIA	P2	12,59	LINOLEUM	
1.03	WC PREDSEŇ	P1	2,24	KERAMICKÁ DLAŽBA KER. OBKLAD 2000 mm	
1.04	WC	P1	1,68		
1.05	WC KABÍNKA	P1	1,12	KERAMICKÁ DLAŽBA KER. OBKLAD 2000 mm	
1.06	WC PREDSEŇ	P1	2,38		
1.07	WC KABÍNKA	P1	1,12		
1.08	WC KABÍNKA	P1	1,12	KERAMICKÁ DLAŽBA KER. OBKLAD 2000 mm	
1.09	KUCHYNKA	P2	5,95		
1.10	KANCELÁRIA	P2	10,10	LINOLEUM	
1.11	KANCELÁRIA	P1	21,53	KERAMICKÁ DLAŽBA KER. OBKLAD 2000 mm	
1.12	DENNÁ MIESTNOSŤ	P1	9,84	KERAMICKÁ DLAŽBA KER. SOKEL 100 mm	
1.13	ZASADAČKA	P2	19,48	LINOLEUM	
1.14	KANCELÁRIA	P2	11,89	LINOLEUM	

## LEGENDA MATERIÁLOV

	- PŮVODNÉ TEHLOVÉ MURIVO hr. 375 mm
	- PŮVODNÉ PRIEČKOVÉ MURIVO hr. 100 mm
	- ŽELEZOBETÓN
	- PROSTÝ BETÓN
	- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN
	- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP

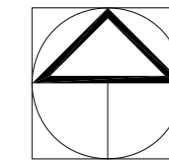

ING.ARCH. ĽUBOMÍR LENDVORSKÝ JE MAJITEĽOM AUTORSKÝCH PRÁV NA TENTO PROJEKT. KOPÍROVANIE, ALEBO POUŽITIE PROJEKTU ALEBO JEHO ČASTI PRE INÝ ÚČEL, ALEBO STUPEŇ AKO BOL SPRACOVANÝ JE MOŽNÉ LEN S JEHO SÚHLASOM.

ELPRO		ING.ARCH. ĽUBOMÍR LENDVORSKÝ, MASARYKOVA 12, 960 01 ZVOLEN	
INVESTOR: TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, T.G.Masaryka 24, 960 01 Zvolen			
AUTOR NÁVRHU	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING.ARCH. Ľ. LENDVORSKÝ	ING.ARCH. Ľ. LENDVORSKÝ	ING. IGOR ZÁHORSKÝ	
		ING. TOMÁŠ BANKO	
MIESTO STAVBY: Zvolen, KN C 4395/3			MÉRITKO: 1:75
<b>ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREVÁDZKOVEJ BUDOVY ARBORÉTA TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE</b>			STUPEŇ: PSSP
			DÁTUM: 05/2019
			FORMÁT: 3x4
NÁZOV VÝKRESU: <b>SO.01 - PŮDORYS 1.NP starý stav, búracie práce</b>			PROFESIA: ARCH
			ČÍS. VÝKRESU: C.02

## LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

- B1 VYBÚRAŤ PŮVODNÉ OKNO, VNÚTORNÝ PARAPET, VONKAJŠÍ PARAPET
- B2 VYBÚRAŤ PŮVODNÉ VSTUPNÉ DVERE
- B3 DEMONTÁŽ PŮVODNÝCH ZASTREŠENÍ KONŠTRUKCIÍ
- B4 VYBÚRAŤ PŮVODNÉ OKAPOVÉ CHODNÍKY, VYHOVIŤ PRACOVNÚ ŠKÁRU DO HLĚBKY AŽ NA ÚROVEŇ PODLAHY 1.PP, Z DŮVODU ZATEPLENIA SUTERÉNNÉHO MURIVA
- B5 ODSTRÁNIŤ PŮVODNÉ ZASTREŠENIE EXTERIÉROVÉHO SCHODISKA VRÁTANE OCEĽOVÝCH STĽPOV, VYBÚRAŤ OPORNÝ MÚRIK DO VÝŠKY SCHODISKOVÝCH STUPŇOV,
- B6 DEMONTÁŽ PŮVODNÝCH KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ
- B7 VYBÚRAŤ PŮVODNÉ VSTUPNÉ DVERE, VYBÚRAŤ OSTENIE A ROZŠÍRIŤ DVERNÝ OTVOR NA 1000mm, BÚRAŤ AŽ PO OVERENÍ DOSTATOČNEJ DĹŽKY PREKLADU RESP. OSADENIE NOVÉHO PREKLADU!
- B8 VYBÚRAŤ PŮVODNÉ KOMÍNOVÉ TELESÁ, DEMONTOVAŤ NA ÚROVEŇ PODLAHY PODKROVNÉHO PRIESTORU

